


AIJGO 12.81 ESD Csuklópánt monitor használati utasítás



1. Csuklópánt csatlakozás

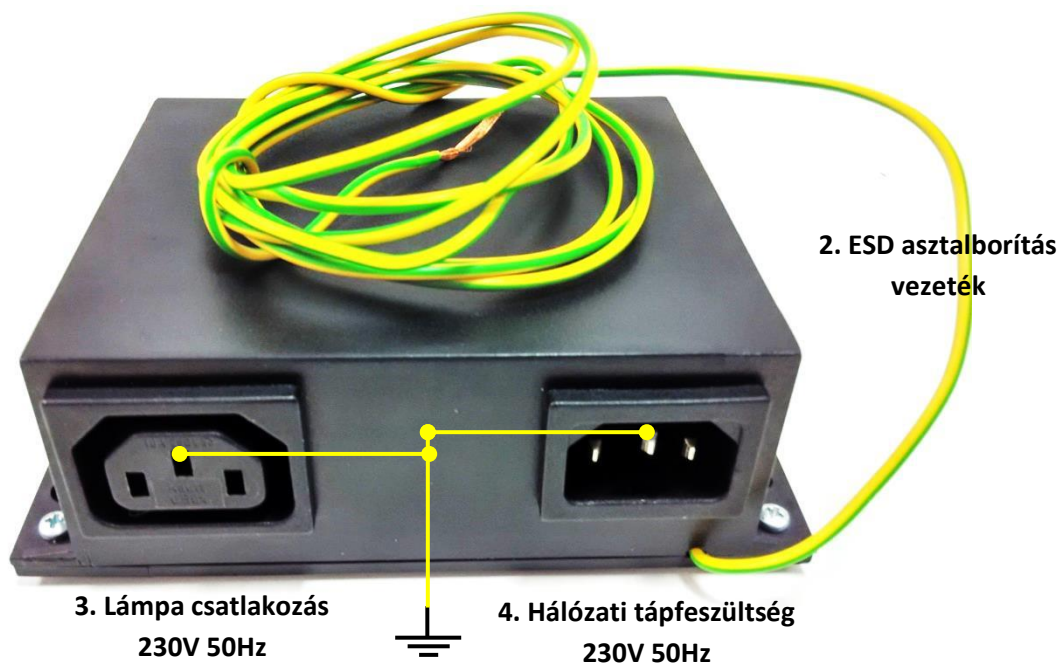

2. ESD asztalborítás vezeték

3. Lámpa csatlakozás
230V 50Hz

4. Hálózati tápfeszültség
230V 50Hz

Beüzemelés:

- Csatlakoztassuk az eszközt a hálózati feszültséghez az ábrán jelölt helyen! (4.)
- A zöld-sárga vezeték csatlakoztassuk az asztalborításra! (2.)
- Csatlakoztassuk a lámpa csatlakozóját az eszközhöz! (3.)

Működés és használat:

1. ESD asztalborítás ellenőrzés

- Ha a zöld-sárga vezeték csatlakoztatva van és az asztalborítás megfelelő, akkor LED1 zölden világít. Ellenkező esetben LED1 piros.

2. Csuklópánt ellenőrzés

- Ha a csuklópánt csatlakoztatva van az 1.-es ponthoz és a csuklópántot viselik, LED2 zölden világít. Ellenkező esetben LED2 piros.

3. Belső hangszóró

- A készülék belső hangszóróval rendelkezik, amely figyelmeztető hangjelzést ad, ha akár a munkalap, akár a csuklópánt mérés eredménye nem megfelelő, és a hozzá tartozó LED pirosan világít (lásd feljebb). Ha mindkét LED zöld, a hangszóró nem szól.
- A hangszóró nem megfelelő mérési eredmény ellenére sem ad hangjelzést, tehát a hangszóró tiltva van, ha a banándugó nincs csatlakoztatva 1.-es ponthoz.

4. Asztalvilágítás működés

- A Lámpa csatlakozója 230V 50Hz hálózati feszültséggel látja el a lámpát bekapcsolt állapotban, így azt csak csatlakoztatni kell a csuklópánt monitorhoz, ami maximálisan 8A-es áramerősséget tud biztosítani a lámpának.
- Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, akkor az asztalvilágítás nem üzemel.
- Az asztalvilágítás aktív, ha az asztalborítás megfelelő (LED1 zöld) és csatlakoztatva van a csuklópánt banándugója.
- Az asztalvilágítás független a csuklópánt ellenőrzés eredményétől.